

1 CBW kontrollera bloks

CBW kontrolleris ir aprīkots gan ar displeju, gan vadības sviru, kā parādīts attēlā, un to izmanto visu āķa pacelāja funkciju vadībai.

Dažas funkcijas, piemēram, hidrauliskā sūkņa darbināšanu, pēc nepieciešamības var uzstādīt kabīnes instrumentu panelī – vai nu papildus CBW kontrollerim, vai arī atsevišķi no tā.


CBW vadības ierīcei ir tālāk norādītie galvenie komponenti.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Avārijas apturēšana | 4. Montāžas kronšteins |
| 2. Lietotāja saskarne | 5. Ekrāna bloķēšanas skrūve |
| 3. Vadības svira | |



2 Sagāšana

- Ja transportlīdzeklim ir ievielkamās asis, nolaidiet tās.

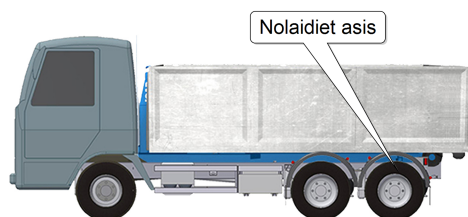

- Izlēdziet PTO. Poga parasti atrodas instrumentu panelī, kā parādīts.



- Pārliecinieties, ka hidrauliskais fiksators ir aizvērts . Ja tas ir atvērts, CBW kontrollera augšējā daļā tiek parādīta hidrauliskā fiksatora atvēršanas ikona .

- Sagāziet kravu. Pavelciet vadības sviru atpakaļ.



- Pēc sagāšanas nolaidiet virsbūvi. Pastumiet vadības sviru uz priekšu.




- Izlēdziet PTO.

3 Manevrēšana


- Izlēdziet PTO. Poga parasti atrodas instrumentu panelī, kā parādīts.




- Atveriet hidraulisko fiksatoru . Kad tas ir atvērts, CBW kontrollera augšējā daļā tiek parādīta hidrauliskā fiksatora atvēršanas ikona .
- Pārvietojiet āķa statni uz aizmuguri, cik iespējams tālu. Pagrieziet vadības sviru pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

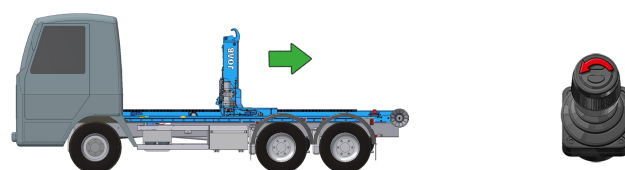

4. Atbloķējiet drošības āķi.

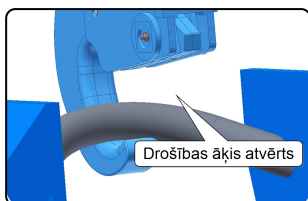


5. Nolaidiet āķa statni. Pastumiet vadības sviru pa kreisi.

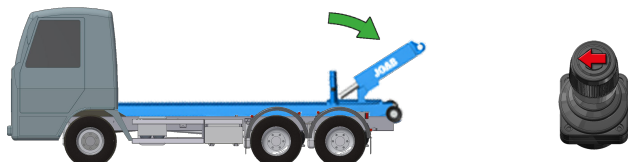

6. Vadiet transportlīdzekli atpakaļgaitā līdz virsbūves kronšteinam un ieāķējiet to. Ja nepieciešams, paceliet āķa pacelāju, lai sasniegtu kronšteinu. Pavelciet vadības sviru atpakaļ.



7. Aizveriet drošības āķi.

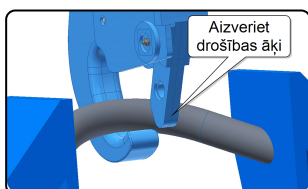

8. Izmantojiet salokāmo āķa statni un āķa statņa slidas, lai pārvietotu virsbūvi uz āķa pacelāja.



Ātrdarbības režīmu drīkst izmantot tikai ar vieglām kravām.

9. Nolaidiet virsbūvi, kad tā ir šķērsojusi centra punktu. Pabīdiet vadības sviru uz priekšu.



10. Nobloķējiet hidraulisko fiksatoru . Kad hidrauliskais fiksators ir nobloķēts, CBW kontrolera blokā netiek rādīta hidrauliskā fiksatora atvēršanas ikona .

11. Izslēdziet PTO.

12. Ja nepieciešams, pieslēdziet hidrauliku, kā parādīts.



13. Ja nepieciešams, pieslēdziet Duomatic gaisa savienojumu, kā parādīts.

