



HMF-fjärrmanöverdon Handhavande av lastväxlare

1021125 utgåva 1 | 2021-04-25 | KM



JOAB

Innehåll

Inledning	V
Handhavande Av Lastväxlare	1
Handhavande Av Classic-lastväxlare	2
Handhavande Av EcoDrive-lastväxlare	2
Snabbkörning	3
Kontaktinformation	5

Inledning

I denna handbok beskrivs handhavande av trådlöst HMF-fjÄrrmanöverdon för lastväxlare. Handboken gÄller endast för lastväxlare med HMF-kran. HMF-fjÄrrmanöverdonet måste dessutom vara försett med tillval för lastväxlarmanövrering. Lastväxlarmanövrering är inte en standardfunktion, utan tillval.

JOAB frÅnsÄger sig ansvaret för konsekvenser som uppstår pÅ grund av icke fackmannamÄssigt utförda arbeten.

Tekniska data, konstruktioner och illustrationer som finns i handboken är inte bindande. JOAB AB förbehåller sig rÄtten att göra ändringar utan föregående meddelande.


Kom ihåg att operatören alltid är ansvarig för hanteringen av lastväxlaren.

© JOAB AB

Handhavande av lastväxlare

Lastväxlare kan manövreras direkt från det trådlösa HMF-fjällmanöverdonet. Endast lastväxlarens grundfunktioner, till exempel tippning, kan manövreras. Funktionen för lastväxlarmanövrering ingår inte som standard i HMF-fjällmanöverdonet – den måste beställas som tillval.

Kraftuttaget måste vara inkopplat för att lastväxlaren ska gå att manövrera.

För EcoDrive-lastväxlare och Classic elektriska lastväxlare måste dessutom kranfunktionen  aktiveras i CBW-manöverdonets användargränssnitt, se vidstående bild.

När den är aktiverad visas en grön kranikon i användargränssnittets display, se vidstående bild.



För Classic pneumatiska lastväxlare måste 3-lägesomkopplaren på instrumentpanelen vara i läge Kran.




För att manövrera lastväxlaren, håll omkopplaren (3) märkt RPM+ på HMF-fjällmanöverdonet tryckt åt vänster och manövrera manöverspakarna (linjärproportionella manöverspakar) i fjällmanöverdonets översta rad.

Om omkopplaren RPM+ släpps, aktiveras kranen i stället för lastväxlaren. Håll omkopplaren RPM+ tryckt åt vänster vid manövrering av lastväxlaren.

Lastväxlaren manövreras med den övre raden manöverspakar, 1 till 6 i vidstående bild. För manövrering av Classic-lastväxlare, se Tabell 1. För manövrering av EcoDrive-lastväxlare, se Tabell 2.

Manöverdonet på bilden har sex manöverspakar upptill. Samma knappar (1 till 6) används även på manöverdon med åtta manöverspakar.

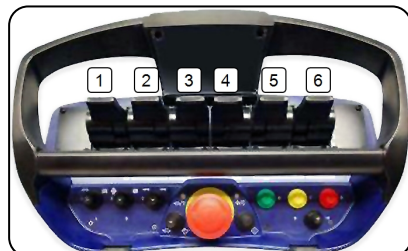

Handhavande av Classic-lastväxlare

I tabellen nedan visas funktionerna hos manöverspakarna upptill på det trådlösa fjärrmanöverdonet. Detta gäller endast för Classic-lastväxlare.

För pneumatiska lastväxlare kan avvikelser från Tabell 1 förekomma, beroende på kranens tekniska data och tillgången till lediga utgångsstift. Lastväxlarens faktiska funktion måste därför kontrolleras och stämmas av tillsammans med JOAB:s eftermarknadsavdelning.

Tabell 1: Handhavande av lastväxlare - Classic-lastväxlare

Manöverspak	Manöverspak uppåt	Manöverspak nedåt
1	--	--
2	Lastväxlare – NED	Lastväxlare – UPP
3	Utskjutsdel – UT	Utskjutsdel – IN
4	--	--
5	Hydraullås – ÖPPNA	Hydraullås – LÅS
6 Endast pneumatiska lastväxlare	--	Automatläm*
6 Endast elektriska lastväxlare	Automatläm*	Spridarläm*

* Tillval.

Handhavande av EcoDrive-lastväxlare

I tabellen nedan visas funktionerna hos manöverspakarna upptill på det trådlösa fjärrmanöverdonet. Detta gäller endast för EcoDrive-lastväxlare.

Tabell 2: Handhavande av lastväxlare - EcoDrive-lastväxlare

Manöverspak	Manöverspak uppåt	Manöverspak nedåt
1	--	--
2	Lastväxlare – NED	Lastväxlare – UPP
3	Utskjutsdel – UT	Utskjutsdel – IN
4	Vikbar krokpelare – UPP**	Vikbar krokpelare – NED**
5	Hydraullås – ÖPPNA**	Hydraullås – LÅS**
6	Automatläm*	Spridarläm*

* Tillval. ** Endast LA-modeller.

Snabbkörning

För att aktivera snabbkörning av lastväxlaren, håll ned manöverspak 3 (utskjutsdel IN) och för manöverspak 2 uppåt och nedåt enligt vidstående bild.

Detta är endast tillämpligt för lastväxlare försedda med snabbkörningsfunktion. Snabbkörning är en tillvalsfunktion för lastväxlare.



Kontaktinformation

Tabell 3: Kontaktinformation

Information	Kontaktuppgifter
Adress	JOAB Försäljnings AB Östergårde Industriområde 417 29 Göteborg Sverige
Tel.:	031-705 06 00
Fax	031-705 06 09
E-postadress:	info@joab.se
Webbplats:	www.joab.se