

1 CBW-ohjain

Kuten kuvassa näkyy, CBW-ohjaimessa on sekä näyttö että ohjaussauva, ja sitä käytetään siirtolavalaitteen kaikkien toimintojen ohjaamiseen.

Tietyt toiminnot, kuten hydraulipumpun ohjaus, voidaan asentaa ajoneuvon kojelautaan joko yhdessä CBW-ohjaimen kanssa tai erillään siitä.

CBW-ohjaimen pääosat.

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Häätäpysäytys | 4. Kiinnike |
| 2. Ohjauspaneeli | 5. Näytön lukitusruuvi |
| 3. Ohjaussauva | |



2 Kippaus

- Jos ajoneuvossa on siirrettävät akselit, niiden on oltava alhaalla kippauksen yhteydessä.



- Kytke voimanotto PTO päälle. Painike on normaalisti kojelaudassa kuvan mukaan.



- Varmista, että hydraulilukko on kiinni . Kun se on suljettu, hydraulilukko auki -kuvake CBW-ohjaimen yläosassa häviää.

- Kippaa kuorma. Kippaa alas ohjaimessa.



- Laske lava kippauksen jälkeen. Kippaus ylös ohjaimessa.



- Kytke voimanotto PTO pois. Painike on kojelaudassa.


3 Järjestely

- Kytke voimanotto PTO päälle. Painike on normaalisti kojelaudassa kuvan mukaan.




- Avaa hydraulilukko . Kun se on auki, hydraulilukko auki -kuvake näkyy CBW-ohjaimen yläosassa.


- Aseta sauva taka-asentoon. Käännä ohjainta vastapäivään.

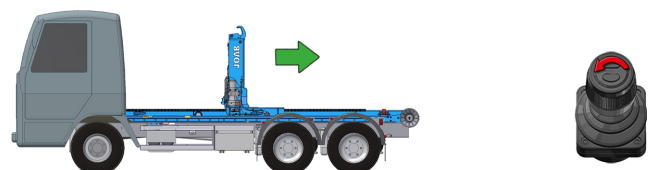

4. Avaa turvasalpa.

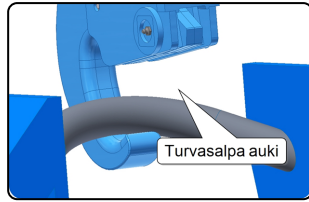


5. Taita koukku taaksepäin. Paina ohjainta vasemmalle.

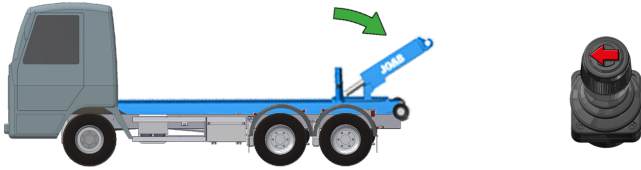

6. Peruuta koukku lavan sankaan. Käytä tarvittaessa kippauskehystä päästäksesi tarpeeksi pitkälle sisään. Vedä ohjainta taaksepäin.



7. Lukitse turvasalpa.

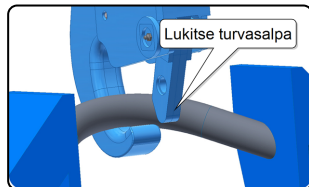

8. Siirrä lava kelkan ja koukkipilarin avulla.



Pikasiirtoa tulisi käyttää vain minimikuormalla.


9. Laske kippauskehys alas, kun lava on ohittanut keskipisteen. Paina ohjainta eteenpäin.



10. Sulje hydraulilukko . Kun se on suljettu, hydraulilukko auki -kuvake CBW-ohjaimen yläosassa häviää.

11. Kytke voimanotto PTO pois. Painike on kojelaudassa.

12. Kytke hydrauliiikka päälle tarvittaessa. Katso esimerkisijainti.

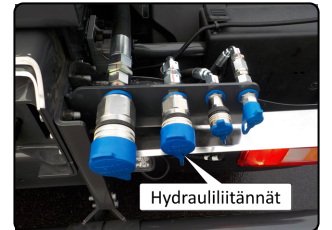

13. Kytke Duomatic (ilma) tarvittaessa. Katso esimerkisijainti.

