

1 Commande CBW

Comme illustré ci-contre, la commande CBW est équipée à la fois d'un écran d'affichage et d'un joystick, et permet de contrôler l'ensemble des fonctions du porte-charge.



Certaines fonctions, telles que l'activation de la pompe hydraulique, peuvent être installées sur le tableau de bord du véhicule, comme extension de la commande CBW ou séparément, selon les besoins.

Les pièces principales de la commande CBW sont les suivantes.

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Arrêt d'urgence | 4. Console de montage |
| 2. Interface utilisateur | 5. Vis de blocage de l'écran |
| 3. Joystick | |

2 Basculement

- Si le véhicule possède des essieux rétractables, assurez-vous qu'ils sont abaissés.
- Activez la prise de force (PTO). Le bouton est normalement situé sur le tableau de bord, affiché ci-contre.
- Assurez-vous que le verrou hydraulique est fermé . Lorsqu'il est fermé, l'icône de verrou hydraulique ouvert disparaît dans la partie supérieure de la commande CBW.
- Faites basculer la charge. Inclinez le joystick vers le bas.



- Après avoir basculé, abaissez la plate-forme. Ramenez le joystick vers le haut.




- Désactivez la prise de force (PTO). Le bouton est situé sur le tableau de bord.

3 Transfert d'une carrosserie




Désactivez toujours la fonction FFD (Friction Free Drive) si vous chargez une carrosserie équipée de plots de guidage, par exemple des plates-formes avec grue ou des superstructures. Des dommages peuvent survenir si celle-ci est active lorsque vous chargez une carrosserie comportant des plots de guidage. Assurez-vous que la fonction FFD est désactivée. Appuyez sur l'icône suivante pour le désactiver .


- Activez la prise de force (PTO). Le bouton est normalement situé sur le tableau de bord, affiché ci-contre.
- Ouvrez le verrou hydraulique . Lorsqu'il est ouvert, l'icône de verrou hydraulique ouvert apparaît dans la partie supérieure de la commande CBW.
- Déplacez le bras au maximum vers l'arrière. Tournez la molette dans le sens antihoraire.

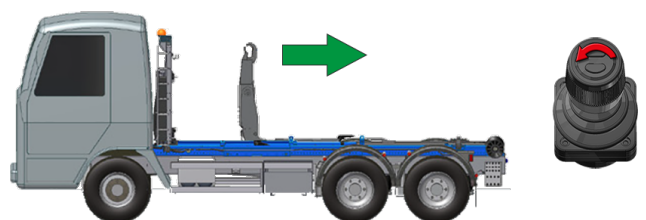

4. Abaissez la potence avec le crochet en position. Inclinez le joystick vers le bas.

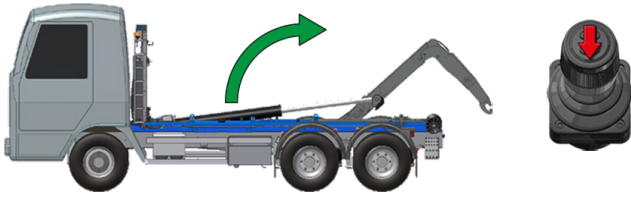

5. Reculez le véhicule avec le crochet dans le support de levage sur la carrosserie.

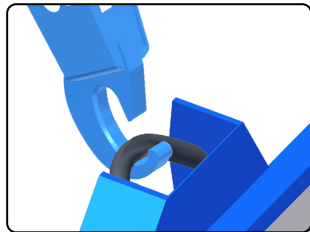


6. Inclinez le joystick vers le haut pour lever la carrosserie sur le véhicule. Il est important de diriger la carrosserie vers les rouleaux. Abaissez complètement la carrosserie.

Le véhicule doit pouvoir rouler librement vers l'arrière lorsque l'on charge la carrosserie.




7. Déployez le bras à la longueur appropriée. Faites attention à la longueur de la carrosserie afin de ne pas rétracter trop vers l'avant.

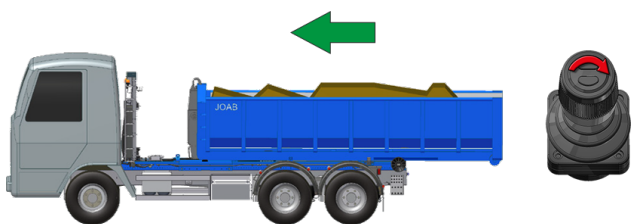

8. Verrouillez le verrou hydraulique . Lorsqu'il est verrouillé, l'icône de verrou hydraulique ouvert disparaît dans la partie supérieure de la commande CBW.

9. Désactivez la prise de force (PTO). Le bouton est situé sur le tableau de bord.

10. Raccordez l'hydraulique, le cas échéant. Voir l'exemple d'emplacement.

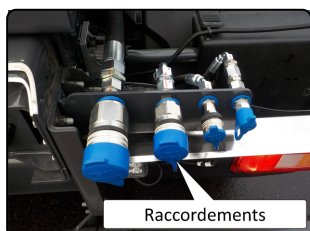

11. Raccordez la fonction Duomatic (air), le cas échéant. Voir l'exemple d'emplacement.



4 **Lame de chasse-neige avant et sel**

Les informations suivantes ne concernent que les véhicules équipés de l'APC (Active Plough Control) de JOAB. APC n'est pas un équipement standard.

Pour activer la lame chasse-neige, allez à la page lame chasse-neige en appuyant sur la flèche à droite de l'icône qui ressemble à un flocon de neige sur l'écran.



Les déplacements de la lame peuvent provoquer des blessures graves. Veillez par conséquent toujours à ce que personne ne se trouve dans la zone de travail lors de l'utilisation de la lame chasse-neige.

Avant de commencer à utiliser la lame chasse-neige, activez la position flottante, cela se fait en appuyant sur le bouton avec le symbole .

Lorsque le mode flottant est actif, une « diode » verte s'allume au-dessus du symbole. Le tableau ci-dessous indique comment utiliser la lame chasse-neige :

Tableau 1: Levier de commande CBW - fonctions lame chasse-neige

Lame avant BAS	Lame avant GAUCHE
Lame avant HAUT	Lame avant DROITE

Pour activer l'hydraulique de l'épandeur de sel, appuyez sur le symbole . Lorsque l'hydraulique de l'épandeur de sel est activée, une LED verte s'allume.