

Kampanj: Tippsläp från display

Gäller byggnationer mellan 2016-11 – 2019-10-30

INFO

Datum:	20200108	Kampanj Nr:	20:1
Utfärdare:	Martin Blücher	Kampanjen gäller fram till	2020-06-31
Mottagare:	Eftermarknad		

MEDDELANDE

Bakgrund: Knappfunktionerna på alla displaystyrda lastväxlare med den mindre displayen (2,8 tum) har en funktion som gör att om man råkar byta sida under tiden man aktiverar en funktion så ligger den aktuella funktionen kvar till man kommer tillbaka till tidigare sida. Detta har medfört att ett fåtal kunder upplevt att Tippsläp "upp" hänger kvar om man samtidigt byter sida. Tippsläpsfunktionen ligger normalt sett på pil upp och därför är denna funktionen mer utsatt än andra knappar på displayen. Detta kan medföra att man gör ett ofrivilligt val.

Lösning:

För att undvika detta på ett enkelt sätt kan man byta plats på funktionen tippsläp från pil "upp" till en av funktionsknapparna (F1-F4).

Beskrivning

Se instruktion nedan.



Detta går även att programmera bort så att det inte kan hända.


Vid kundönskemål om programmering, behöver JOAB support kontaktas för tidsbokning Av fjärrprogrammering.

Vid fjärrprogrammering krävs det att lastväxlaren kopplas upp mot en dator med JOAB interface Samt att supporten i sin tur kopplar upp sig mot er dator för att göra nödvändiga ändringar i Mjukvaran.

Reklamation mot JOAB enligt garantivillkor.

Tidsåtgång 1h med programmeringshjälp.

Översikt gränssnitt

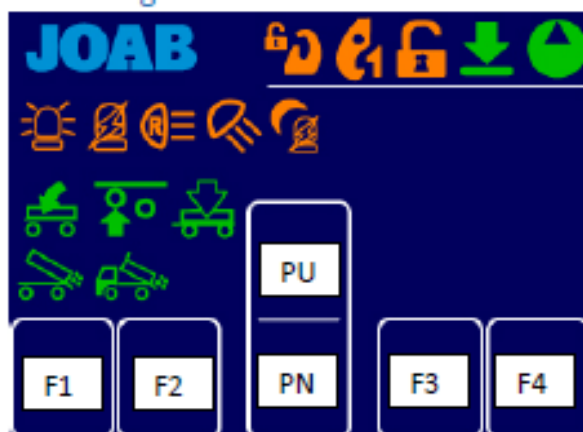


I bilderna här ovan och intill illustreras och beskrivs de vanligaste ikoner som förekommer tillsammans med lastväxlare.

När en togglande funktion aktiveras, kommer en av informationsikonerna som visas här att tändas för att uppmärksamma föraren på vad som händer och sker.

- | | | | |
|--|-----------------------|--|--------------------|
| | Nattläge | | Kroklås öppet (LA) |
| | Lastljus tända | | Midjelås öppna |
| | Backljus tända | | Hydraullås öppna |
| | Blixtljus tända | | Växlare i körläge |
| | Rotljus tända | | Pump på |
| | Luftdumpning släpvagn | | |
| | Axellyft släpvagn | | |
| | Tipp släpvagn ner | | |
| | Automatläm bil aktiv | | |
| | Automatläm släp aktiv | | |

Byte av knappar i display

När en lastväxlare tas i bruk första gången, har den en standarduppsättning knappar förprogrammerade för varje sida. Genom att hålla in knappen OK samtidigt som den knapp man önskar byta ikon på, kommer en grön markeringsruta att inringa den valda knappen.

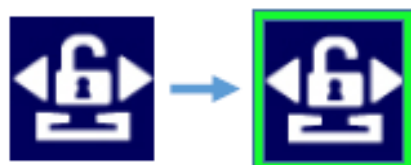

Genom att nu bläddra mellan ikonerna med hjälp av Pil Upp och Pil Ner, kan respektive knapp ställas till det föraren önskar. Observera att vissa kombinationer inte går att uppnå, exempelvis erfordras att displayen visar plogsidan (kännetecknas av en snöflinga) för att plogfunktioner skall kunna köras. För att spara en ikon, tryck på knappen OK.

Inställning av sidor

För att ställa in hur många sidor och vilka sidor som skall finnas med när föraren bläddrar, kan det ställas in manuellt närhelst så önskas. För att komma till sidan för inställningen, håll in knappen OK samtidigt som knappen Pil H eller Pil V. Väl inne i menyerna kan varje sida antingen aktiveras eller



avaktiveras genom att den markeras och därefter trycks knappen OK. När användaren önskar att gå ur väljläget, håll in OK i några sekunder så sparas inställningarna.

